

IPEE Mini

Fully compatible





















230V Mains supply: 55700040

6V Battery: 55700041

Urinoirs 100% compatibel met IPEE Mini
zonder breekwerken en/of bevestigingsframe.

Urinoirs 100% compatible avec IPEE Mini
sans travail de coupe et/ou armature de fixation.

Urinale 100% kompatibel mit IPEE Mini
ohne Zerkleinerungsarbeiten und/oder Montagerahmen.

Allia	Roissy		Satolas					
Duravit	D-Code 082930		Durastyle 280630		Starck 3 082725			
Ideal Standard	Connect E5671							
Jika	Livo 840200							
Keramag	Renova 235100		Alivio 238000		Aller 236500			
Sphinx	300 (back inlet)		300 Urinoir 90 (back inlet)		300 Urinoir 92 (back inlet)			
Vigour	Derby							
Villeroy & Boch	Architectura 557405		Subway 751300					
Vitra	S20 5461		S20 5462		S50 5330		Arkitekt 6663	

IPEE Mini

minor breaking work or mounting frame

Compatibele urinoirs


mits breekwerken of bevestigingsframe.

Urinoirs compatibles

sous la condition de travail de coupe ou armature de fixation.

Kompatible Urinale

sofern Zerkleinerungsarbeiten oder Montagerahmen.

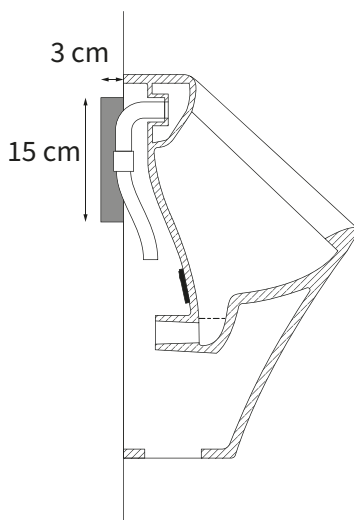

Breaking work

Cut away an area of 15 x 3 x 3cm at the correct height from the wall so that the angle and hose for the water supply has sufficient space.

Breekwerken


Slijp of kap een ruimte van 15 x 3 x 3cm weg op de juiste hoogte uit de muur zodat de bocht voor de watertoevoer voldoende ruimte heeft.

Travail de coupe

Rectifie ou casse un espace de 15 x 3 x 3 cm à la point correcte enfin d'intégrer la pli de l'adduction de l'eau.

Zerkleinerungsarbeiten

Schleifen oder brechen Sie eine Vertiefung von 15 x 3 x 3 cm am Korrekten Platz damit den Knick für den Wasserzufluss ausreichenden Raum hat.

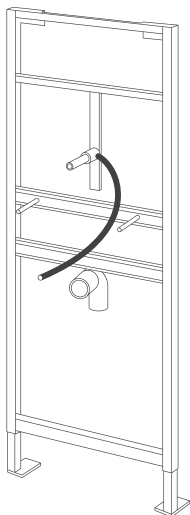

Mounting frame

Use a urinal mounting frame and place the nozzle of the water supply at the height of the rear inlet of the urinal.

Bevestigingsframe

Gebruik een urinoir-bevestigingsframe en plaats het pijpje van de watertoevoer op de hoogte van de achterinlaat van het urinoir.

Armature de fixation

Usez une armature de fixation pour les urinoirs et incorporez le tuyau sur l'hauteur du prise d'eau.

Montagerahmen

Benützen Sie einen Urinal-Montagerahmen und bauen Sie das Rörchen des Wasserzuflusses ein auf der Höhe des Hintereinlasses.

IPEE Mini

minor breaking work or mounting frame

Compatibele urinoirs
















mits breekwerken en/of bevestigingsframe.

Urinoirs compatibles

sous la condition de travail de coupe et/ou armature de fixation.

Kompatible Urinale

sofern Zerkleinerungsarbeiten und/oder Montagerahmen.

Allia	Blagnac 2		Satolas Corner			
Ideal Standard	Astor, Eurovit K553801		Simplicity E8772			
Keramag	Aller Corner 236800		Corso 239200			
Roca	Nexo 735364		Chic 35945J			
Saval	Saval					
Sphinx	280 (back inlet)					
Villeroy & Boch	O.Novo 750700		O.Novo 752700		O.Novo 755700	
Vitra	Arkitekt 5128		Arkitekt 6201		Retro 5218	